Enregistreur numérique HD

Manuel Utilisateur

VAHD-5300

Le code PIN par défaut est 1111.

DOLBY DIGITAL PLUS HD TV HDMI YouTube VIDEOS USB PVR ETHERNET HUMAX

Avis

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit HUMAX. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'installer, d'utiliser et d'assurer la maintenance de ce produit en toute sécurité et dans des conditions optimales. Conservez ce manuel de l'utilisateur à proximité de votre produit pour pouvoir le consulter ultérieurement. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'êtres modifiées sans préavis.

Copyright (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)

La copie, l'utilisation ou la traduction de tout ou partie de ce document sont interdites sans l'accord préalable écrit d'HUMAX, sauf dans le cas d'une preuve de propriété intrinsèque au droit d'auteur (copyright) et à la loi relative au droit d'auteur.

Garantie

La garantie ne couvre pas les pièces détachées rendues défectueuses par une utilisation inadéquate des informations contenues dans ce manuel.

Marques commerciales

- Viaccess est une marque commerciale de France Télécom.
- CryptoWorks est une marque commerciale d'Irdeto Access B.V.
- Irdeto est une marque commerciale d'Irdeto Access B.V.
- Nagravision est une marque déposée de KUDELSKI S.A.
- Conax est une marque commerciale de Telenor Conax AS.

HDMI™

HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. VAHD-5300HD est certifié par HDMI 1.3.

HD TV

Le logo HDTV est une marque commerciale de DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org). VAHD-5300HD est conforme à la configuration minimale requise « HD TV » applicable et définie par DIGITALEUROPE.

DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et le sigle double D sont marques commerciales de Dolby Laboratories.

CE

Le marquage CE atteste que les produits répondent aux exigences essentielles de la réglementation R & TTE 1999 / 5/EEC ayant trait aux équipements de radio et télécommunications, ainsi qu'aux directives 2006/95/CE et 2004/108/CE concernant la sécurité et la compatibilité électromagnétique, définies par le Parlement et Conseil européen pour la réduction des interférences électromagnétiques et la protection de la sante et la sécurité des utilisateurs.

EN60065

VAHD-5300HD est conforme aux exigences de sécurité EN60065.

Avis

Avertissements, mises en garde et remarques

Tout au long du manuel, portez une attention particulière aux mentions suivantes qui indiquent des situations dangereuses.

- **Avertissement**
  Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner une blessure grave.
- **Attention**
  Indique une situation qui pourrait endommager l'équipement ou un autre appareil.
- **Remarque**
  Indique des informations supplémentaires destinées à mettre en garde l'utilisateur sur des problèmes et informations de plus ou moins grande importance afin de l'aider à comprendre, utiliser et assurer la maintenance de l'installation.

Signification des symboles

Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou la partie arrière). L'appareil ne contient aucune pièce détachée à changer par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.

Ce symbole indique **une tension dangereuse** à l'intérieur du produit qui présente un risque de décharge électrique ou de blessure.

Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le produit.

Instructions à propos du symbole DEEE

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez procéder au tri des déchets et recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Cela permettra de préserver l'environnement ainsi que la santé humaine grâce au contrôle des déchets.

- **Utilisateurs domestiques :**
  Veuillez contacter soit le revendeur où vous avez acheté le produit, soit votre municipalité pour obtenir des renseignements sur les lieux de recyclage.
- **Utilisateurs professionnels :**
  Contactez votre fournisseur et consultez les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé aux autres déchets commerciaux.

Avertissement de sécurité

Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes de sécurité internationales. Veuillez lire les recommandations de sécurité suivantes.

Instructions et recommandations de sécurité

1. ALIMENTATION DU RÉSEAU

90-250 V c.a., 50/60 Hz

- Ne faites fonctionner ce produit qu'à partir du type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous avez des doutes sur le type d'alimentation fournie à votre domicile, consultez votre compagnie d'électricité.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de démarrer les procédures de maintenance ou d'installation.

2. SURCHARGE

- Ne surchargez pas une prise électrique murale, une rallonge ou un adaptateur car cela pourrait provoquer un feu ou une décharge électrique.

3. LIQUIDES

- Ce produit ne doit en aucun cas entrer en contact avec un liquide. En outre, aucun objet rempli de liquide ne doit être posé sur l'appareil.

4. NETTOYAGE

- Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide (sans solvant) pour dépoussiérer le produit.

5. VENTILATION

- Les ouvertures situées sur le dessus du produit ne doivent pas être couvertes afin de laisser l'air circuler librement.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces moelleuses ou des tapis.
- N'empilez pas d'équipements électroniques sur le produit.

6. ACCESSOIRES

- N'utilisez pas d'accessoires non pris en charge car ils peuvent être dangereux ou endommager le produit.

7. BRANCHEMENT À LA TÊTE LNB DE LA PARABOLE

- Débranchez le produit du réseau électrique avant de brancher ou de débrancher le câble de la parabole. Dans le cas contraire, la tête LNB pourrait être endommagée.

8. BRANCHEMENT À LA TÉLÉVISION

- Débranchez le produit du réseau électrique avant de brancher ou de débrancher le câble du téléviseur. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait être endommagé.

9. MISE À LA TERRE

- Le câble de la LNB doit être connecté à la terre du système pour protéger la parabole.

10. EMPLACEMENT

- Placez le produit à l'intérieur pour éviter toute exposition à la foudre, à la pluie ou au soleil.
- Ne le placez pas à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Assurez-vous de laisser un espace de plus de 10 cm avec d'autres appareils susceptibles d'émettre des fréquences électromagnétiques comme le téléviseur ou le magnétoscope.
- Ne bloquez pas les ouvertures avec un objet quelconque et ne placez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface similaire.

Avertissement de sécurité

- Si vous placez le produit sur une étagère ou une bibliothèque, assurez-vous que la ventilation est adéquate et que vous avez suivi les instructions de montage du fabricant.
- Ne placez pas le produit sur un chariot, un support, un trépied, une équerre ou une table manquant de stabilité d'où il pourrait tomber.
- La chute du produit peut provoquer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et peut sévèrement endomma ger l'appareil.

11. FOUDRE, TEMPÊTE OU MANQUE D'UTILISATION

- Débranchez le produit de la prise murale et l'antenne en cas d'orage. Débranchez également le produit lorsqu'il n'est pas sous surveillance et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela permettra de le protéger contre la foudre et les surcharges électriques.

12. OBJETS ÉTRANGERS

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures du produit, car ils pourraient toucher de dangereux points de tension ou endommager des pièces.

13. REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉTACHÉES

- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des pièces détachées, assurez-vous que le technicien utilise les pièces dé tachées indiquées par le fabricant ou bien des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le remplacement non autorisé peut endommager davantage l'appareil.

Avertissement

1. Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou la prise :

- Ne modifiez pas et ne transformez pas le cordon d'alimentation ou la prise de manière arbitraire.
- Ne pliez pas et tordez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation supportant la prise.
- Éloignez le plus possible le cordon d'alimentation des sources de chaleur afin d'éviter que l'enveloppe en vinyle ne fonde.
- La prise principale doit toujours être accessible à l'utilisateur afin de pouvoir la débrancher.

2. Pour éviter toute décharge électrique :

- N'ouvrez pas l'appareil.
- N'insérez pas d'objets en métal ou inflammables dans le produit.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez le cordon d'alimentation en cas de foudre.

3. Pour éviter d'endommager le produit :

- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est hors d'état de marche. Si vous utilisez le produit alors qu'il est défectueux, il peut subir de sérieux dommages. Assurez-vous de contacter votre distributeur local si le produit ne fonctionne pas.
- N'insérez pas de corps étrangers ou en métal dans les emplacements prévus pour les modules ou cartes à puce. Cela pourrait endommager le produit et réduire sa durée de vie.

4. Disque dur

- Ne déplacez pas le produit ou ne l'éteignez pas de manière soudaine lorsque le disque dur est en cours de fonctionnement.
- La société ne sera pas responsable de la corruption des données du disque dur en cas de négligence ou de mau vais usage de la part des utilisateurs.

Sommaire

1. Avant d'utiliser ce produit 7
1.1 Contenu de la boîte 7
1.2 Panneau avant 8
1.3 Accès conditionnel 9
1.4 Panneau arrière 10
1.5 Télécommande 11
1.6 Piles de la télécommande 14

2. Installation 15
2.1 Branchement de l'antenne 15
2.2 Branchement du téléviseur et du magnétoscope 15
2.3 Mise en marche 17

3. Assistant d'installation 18
3.1 Sélectionnez la langue 18
3.2 Vidéo et audio 18
3.3 Réglage de l'antenne et du satellite 18
3.4 Configuration du tuner 19
3.5 Recherche des chaînes 19
3.6 Recherche des chaînes Options 20
3.7 Date et heure 20
3.8 Résultat 20
3.9 VAHD-5300 Structure du menu 21

4. Fonctionnalités basiques 22
4.1 Changement de chaîne 22
4.2 Contrôle du volume 22
4.3 Mise en veille. 22
4.4 Audio 22
4.5 Sous-titrage 23
4.6 Télétexte 23
4.7 Informations sur les programmes (bandeau d'information) 23

5. Liste des chaînes 25
5.1 Groupe de chaînes préférées 25

6. Program Guide 26
6.1 Guide des programmes d'une chaîne 26
6.2 Mode grille 26
6.3 Mode actuel 26
6.4 Fonction de recherche des informations de programmation 26
6.5 Programmation d'un enregistrement avec le Guide des programmes 27

Contents

7. Préférences. 28
7.1 Contrôle parental 28
7.2 Sélection de la langue 29
7.3 Programmation médias 29
7.4 Réglage audio/vidéo 31

8. Editer la chaîne 33
8.1 Editer la liste des chaînes 33

9. Installation 35
9.1 Installation de l'antenne 35

10. Configuration du récepteur 38
10.1 Vérification des informations du récepteur 38
10.2 Réinitialisation usine 38
10.3 Installation du réseau 39
10.4 Mode veille 39

11. Fonctions PVR 40
11.1 Fonctions de décalage temporel 40
11.2 Enregistrement 40
11.3 Lecture des enregistrements (portail TV) 41
11.4 Lecture de favoris 42

12. Navigateur média 43
12.1 Diaporama 43
12.2 Lecteur MP3 43
12.3 Lecteur YouTube 43

13. Annexe 45
13.1 Messages d'erreur 45
13.2 Services et assistance 46

1. Avant d'utiliser ce produit

VAHD-5300 est un récepteur avancé DVB-S2 HD conçu pour recevoir des chaînes gratuites ainsi que des chaînes cryptées Viaccess.

Ce chapitre donne des instructions détaillées sur le produit et ses accessoires.

1.1 Contenu de la boîte

Veuillez procéder à la vérification de l'intégralité du contenu de la boîte avant d'utiliser votre produit.

Remote Control



HDMI Cable



Batteries

Remarque :

- Des défaillances peuvent se produire lorsque la télécommande reste sans pile pendant une période pro longée. Conservez toujours les piles à l'intérieur de la télécommande.
- Le contenu de la boîte peut varier en fonction de la zone géographique.

Attention :

- La société ne pourra pas être tenue responsable des problèmes occasionnés par un disque dur externe.

1. Avant d’utiliser ce produit

1.2 Panneau avant

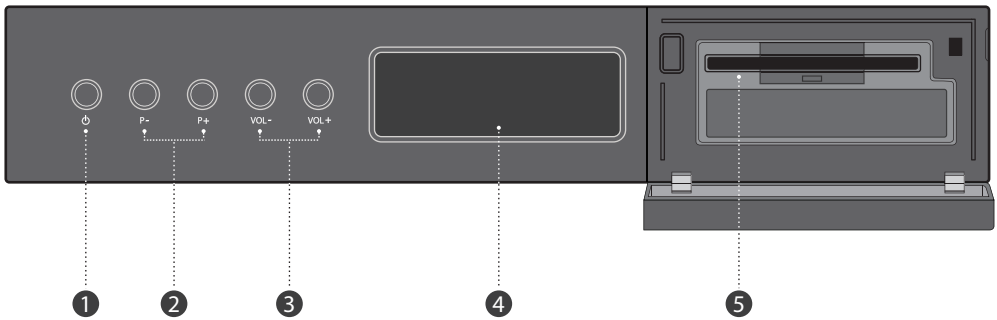

1. **BOUTON DE MARCHE/ARRÊT**
   Permet de passer du mode actif au mode veille, et inversement.
2. **BOUTON CH- / CH+**
   Permet de changer les chaînes de la télévision/radio.
3. **BOUTON VOL- / VOL+**
   Permet de régler le volume audio.
4. **Affichage frontal**
   Indique le numéro de la chaîne et l'heure en mode veille.
5. **EMPLACEMENT DE LA CARTE**
   Emplacement de la carte .

1. Avant d'utiliser ce produit

1.3 Accès conditionnel

Les programmes cryptés Viaccess peuvent uniquement être visionnés avec les smartcards correspondantes. Veuillez vous adresser aux fournisseurs locaux de programmes Viaccess.

Insertion de la carte

Une smartcard est requise pour décoder les chaînes cryptées Viaccess.

1. Ouvrez le volet situé à droite sur le panneau avant du produit pour découvrir l'emplacement réservé à la carte.
2. Insérez la carte dans l'emplacement.

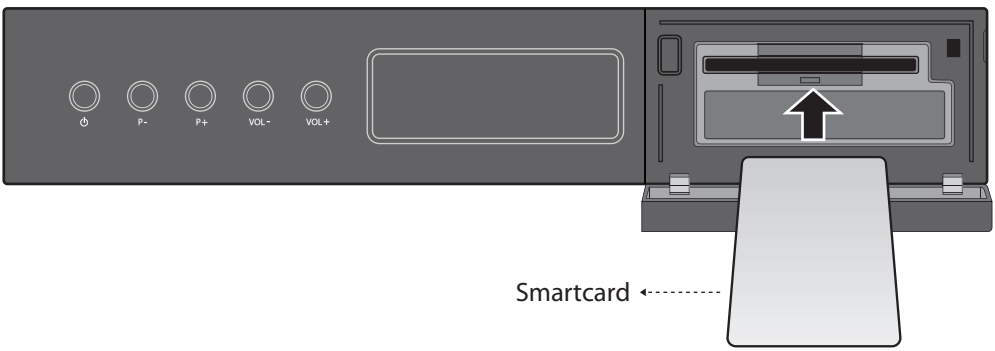

1. Avant d'utiliser ce produit

1.4 Panneau arrière

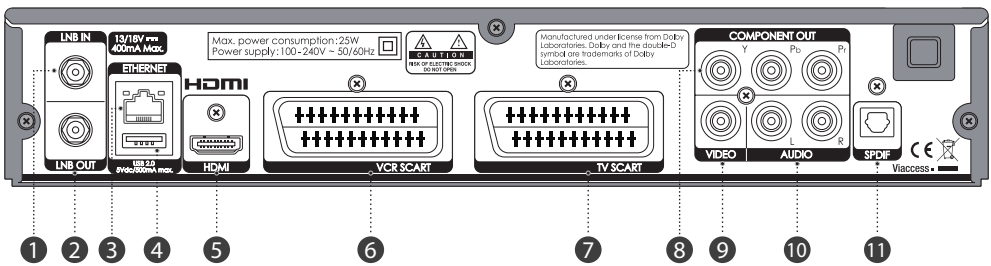

1. **ENTRÉE LNB 1**
   Permet de brancher un câble d'antenne satellite.
2. **SORTIE LNB 1**
   Permet de brancher un autre récepteur satellite numérique.
3. **ETHERNET**
   Port Ethernet pour connexion à YouTube.
4. **Hôte USB**
   Permet le branchement d'une clé USB ou d'un disque dur externe.
5. **HDMI**
   Permet le branchement au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
6. **PRISE PÉRITEL TÉLÉVISION**
   Permet le branchement au téléviseur à l'aide d'une prise Péritel.
7. **PRISE PÉRITEL MAGNÉTOSCOPE**
   Permet le branchement d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD à l'aide un câble Péritel.
8. **COMPOSANTE (YPbPr)**
   Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble composante.
9. **VIDÉO**
   Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA.
10. **AUDIO**
    Permet le branchement au téléviseur ou au magnétoscope à l'aide d'un câble RCA.
11. **S/PDIF**
    Permet le branchement au système audio à l'aide d'un câble S/PDIF (audio numérique).

Remarque : le panneau arrière du produit est susceptible d'être modifié sans préavis.

1. Avant d'utiliser ce produit

1.5 Télécommande

Remarque : la télécommande est susceptible d'être modifiée sans préavis.

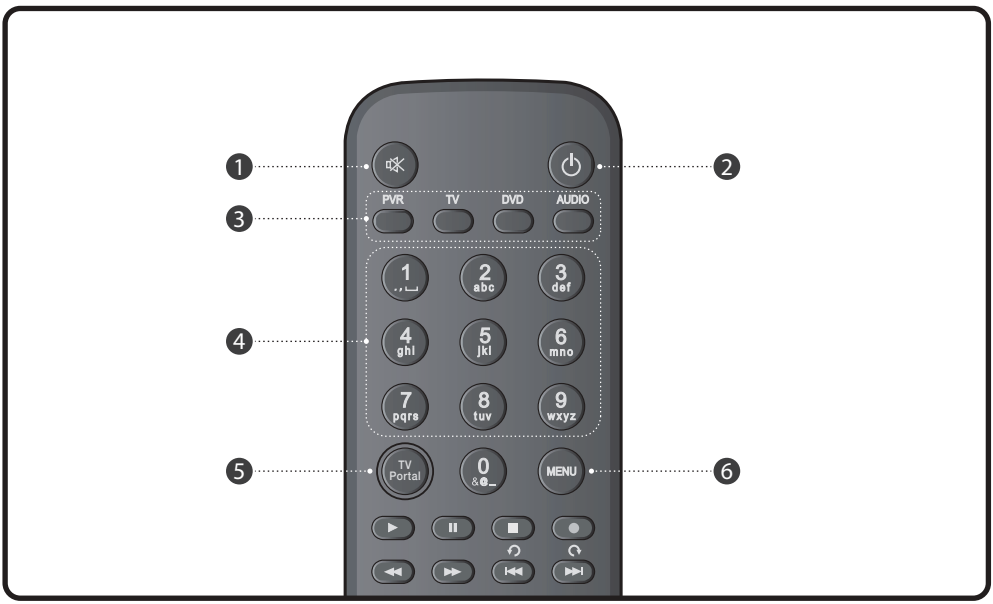

1. SILENCE
Permet de couper et de remettre le son.

2. MARCHE/ARRÊT
Permet de passer du mode actif au mode veille, et inversement.

REMARQUE :
Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 10 sec. Le système redémarrera alors automatiquement.

3. DEL universelle
Affiche le mode de fonctionnement de chaque appareil (magnétoscope, téléviseur, lecteur DVD, lecteur audio).

4. BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9)
Permet de saisir un numéro de chaîne de télévision/radio ou le numéro d'une option du menu.

5. TV PORTAL (PORTAIL TV)
Permet d'afficher la liste des enregistrements.

6. MENU
Permet d'afficher le menu principal.

1. Avant d'utiliser ce produit

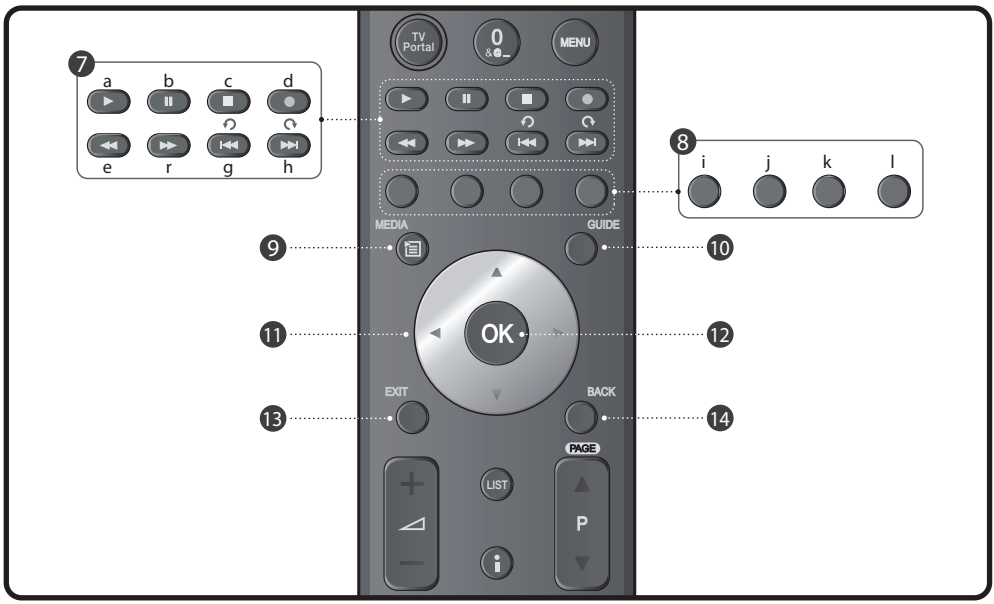

7. BOUTONS DE CONTRÔLE DE LA LECTURE

a. LECTURE
Lecture en vitesse normale ou reprise de la lecture.

b. PAUSE
Met le programme ou l'enregistrement en pause.

c. STOP
Arrête l'enregistrement ou passe en lecture du programme.

d. ENREGISTREMENT
Enregistre le programme.

e. RETOUR RAPIDE
Retour en arrière en vitesse accélérée. La vitesse de retour est accélérée à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

f. AVANCE RAPIDE
Avance en vitesse accélérée. La vitesse d'avance rapide est accélérée à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.

g. SAUT EN ARRIÈRE
Revient en arrière de 30 secondes à chaque appui sur ce bouton. Sert de bouton de suppression dans certains menus.

h. SAUT EN AVANT
Avance de 30 secondes à chaque appui sur ce bouton.

8. BOUTONS DE COULEUR

j. ROUGE
Active la fonction PIP (Picture in Picture) en mode de visionnage normal.

k. VERT
Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

l. JAUNE
Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

m. BLEU
Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de visionnage normal.

9. MEDIA
Active Navigateur média.

10. GUIDE
Active le Guide des programmes électronique.

11. BOUTONS FLÉCHÉS
Permettent de naviguer dans les options du menu.

12. OK
Sélectionne un menu ou confirme l'opération sélectionnée. Affiche la liste de chaînes en mode de visionnage normal.

13. EXIT (SORTIE)
Permet de sortir du menu en cours d'affichage.

14. BACK (RETOUR)
Revient une étape en arrière par rapport au menu en cours d'affichage.

1. Avant d'utiliser ce produit

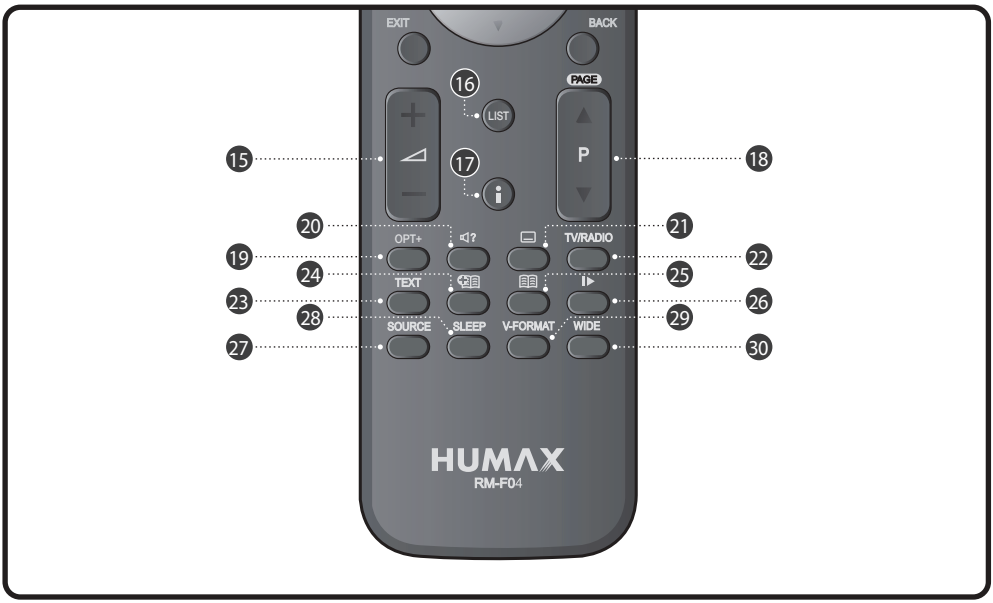

15. VOL+/VOL-
Permet de régler le volume audio.

16. LIST (LISTE)
Affiche la liste de chaînes.

17. i (Informations)
Affiche les informations relatives à la chaîne et au programme.

18. P + / P-
Permet de changer de chaîne.

19. OPT+
Permet de sélectionner les favoris, ver rouiller, supprimer ou renommer.

20. AUDIO (?)
Permet d'afficher la liste de pistes audio.

21. SOUS-TITRAGE
Permet d'afficher l'option de sous-titrage.

22. TV/RADIO
Permet du passer du mode télévision au mode radio, et inversement.

23. TEXT (TEXTE)
Permet de passer du mode télétexte au mode télévision, et inversement.

24. AJOUT D'UN FAVORI
Permet de sauvegarder l'instant de lecture en cours comme favori.

25. LISTE DE FAVORIS
Permet d'afficher la liste des favoris enregistrés.

26. ÉJECTER
Aucune fonction allouée (réservé à des applica tions futures)

27. SOURCE
Contrôle la sortie de la prise Péritel du télévi seur.

28. SLEEP (VEILLE)
Permet d'afficher la minuterie de veille.

29. V-FORMAT (FORMAT VIDÉO)
Permet de modifier la résolution de la vidéo.

30. WIDE (LARGEUR D'ÉCRAN)
Permet de choisir le format d'affichage (lors de l'utilisation de la prise Péritel du téléviseur)

1. Avant d’utiliser ce produit

1.6 Piles de la télécommande

1. Appuyez sur le clip du couvercle des piles et ouvrez le couvercle.
2. Placez les nouvelles piles. Assurez-vous que l'extrémité (+) entre en contact avec la borne positive indi quée sur la pile.
3. Replacez le couvercle.

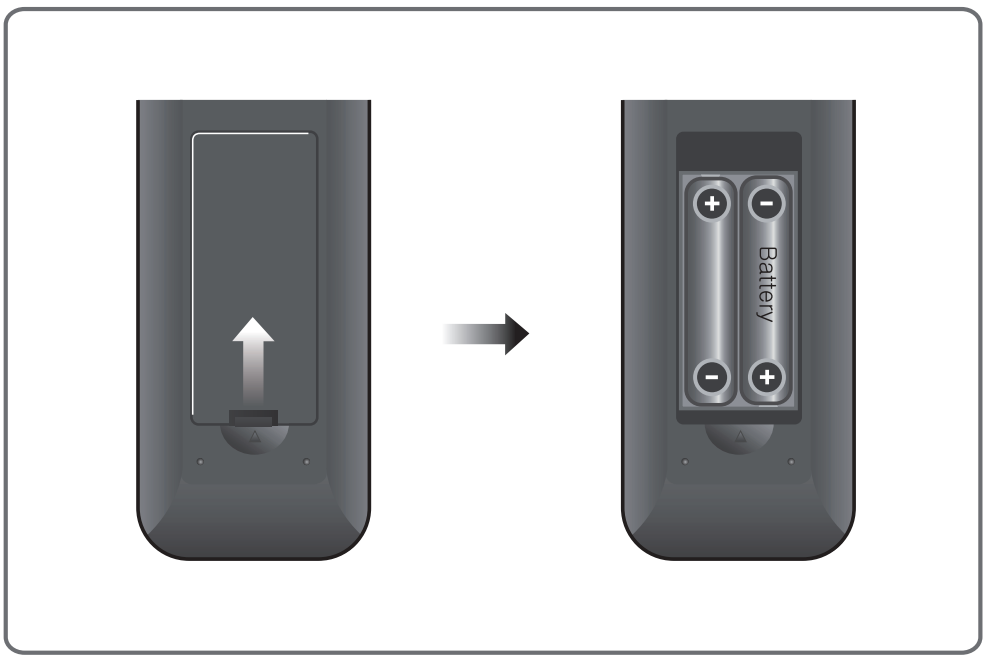

2. Installation

Ce chapitre décrit comment brancher votre produit à la télévision avec du matériel particulier afin d'obtenir une qualité de signal optimal. Le produit propose diverses interfaces pour brancher le téléviseur, le magnétoscope ou autres appareils. Sélectionnez la procédure la plus adaptée à votre matériel.

Remarque : si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de votre produit, veuillez contacter votre revendeur local.

2.1 Branchement de l'antenne

Le panneau arrière comprend respectivement une entrée et une sortie RF.
Branchez le câble de l'antenne à l'ENTRÉE RF.

Remarque : la SORTIE RF est utilisée pour le branchement à une autre box satellite.

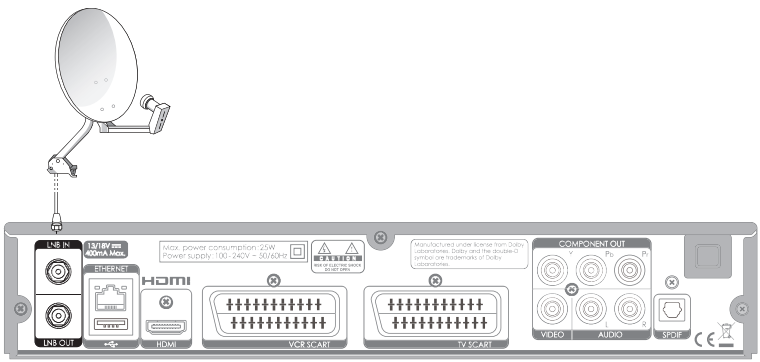

2.2 Branchement du téléviseur et du magnétoscope

L'utilisation d'un connecteur HDMI est recommandée pour la télévision numérique. Si le téléviseur dispose d'un connecteur d'entrée HDMI (interface entièrement numérique spéciale offrant la meilleure qualité d'image), connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI de la manière suivante.

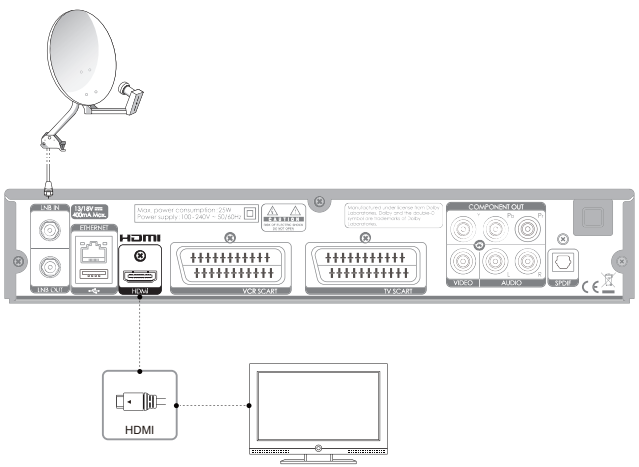

2. Installation

Utilisation d'un connecteur DVI

Le branchement à l'interface DVI (Interface vidéo numérique) est recommandé dans le cas de la télévision numérique à l'aide d'un convertisseur HDMI-DVI. Si le téléviseur ne dispose que du connecteur d'entrée DVI, branchez le produit au téléviseur grâce à un câble HDMI à l'aide d'un convertisseur HDMI-DVI de la façon suivante :

Lorsque vous êtes équipé d'un récepteur A/V

1. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI du produit et l'autre extrémité au convertisseur HDMI-DVI.
2. Branchez le convertisseur DVI au téléviseur.
3. Connectez le produit et le décodeur Dolby Digital à l'aide d'un câble S/PDIF.

Lorsque vous n'êtes pas équipé d'un récepteur A/V :

1. Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble RCA.
2. Branchez une extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI du produit et l'autre extrémité au convertisseur HDMI-DVI.
3. Branchez le convertisseur DVI au téléviseur.

Remarque : vous pouvez également brancher le produit au téléviseur à l'aide d'un ***câble stéréo Jack 3.5 vers câble Y 2 RCA.***
Attention : NE PAS BRANCHER SUR LE CONNECTEUR POUR CASQUE DE LA TÉLÉVISION

Utilisation d'un câble composante

Le branchement à l'aide d'un câble composante est recommandé dans le cas de la télévision numérique. Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble composante de la manière suivante.

Choisissez l'une des options ci-dessous :
• 1-1 Connecter le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble RCA (Audio G/D).
• 1-2 Connecter le produit et le décodeur Dolby Digital à l'aide d'un câble S/PDIF.

Utilisation d'un câble Péritel

Un branchement par câble Péritel est recommandé pour la télévision analogique ou pour un magnétoscope.

1. Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble Péritel.
2. Connectez le produit et le magnétoscope (le cas échéant) à l'aide d'un câble Péritel.

Remarque : le branchement direct de votre téléviseur à la sortie audio/vidéo du produit offre une image plus nette et améliore la qualité de votre expérience audiovisuelle.

2. Installation

2.3 Mise en marche

1. Branchez le cordon d'alimentation du produit à la prise murale.
2. Mettez en marche en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** de la télécommande ou bien le bouton **MARCHE/ARRÊT** sur le panneau avant du produit.

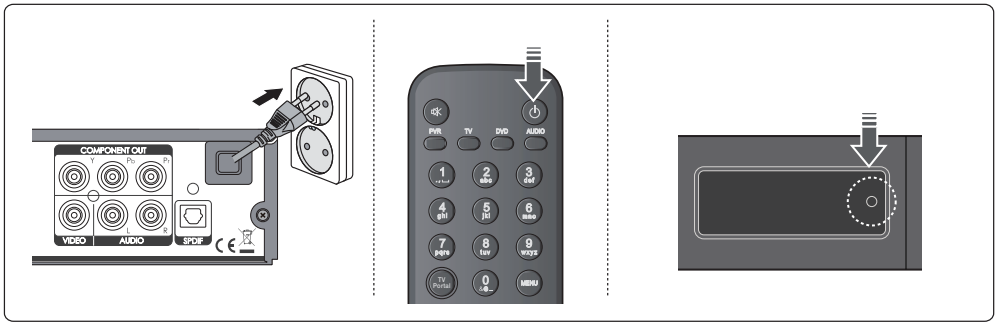

REMARQUE :
Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas et vous souhaitez redémarrer le système, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 10 sec.

3. Assistant d'installation

Lors de la première mise en marche de votre produit, l'assistant d'installation apparaît automatiquement.

3.1 Sélectionnez la langue

La langue vous permet de sélectionner la langue principale. Sélectionnez la langue dans la liste. Cinq langues sont disponibles pour l'interface, comme indiqué ci-dessous.

- Allemand
- Anglais
- Italien
- Français
- Turc

Appuyez sur le bouton **VERT** pour passer à l'étape suivante.

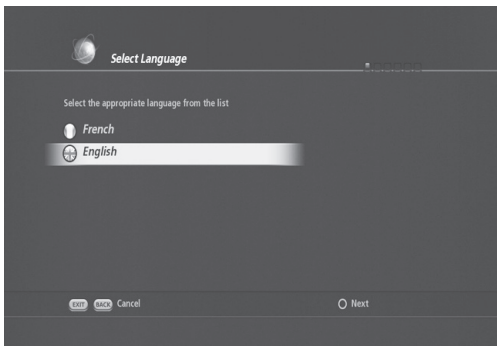

3.2 Vidéo et audio

Vidéo et audio vous permet de modifier les options suivantes :

- Format de l'écran TV (16:9 et 4:3)
- Sélection automatique du Dolby (ON/OFF)
- résolution HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i)
- Sortie péritel (RGB ou CVBS)
- Système de la téléviseur (SECAM/PAL)

3.3 Réglage de l'antenne et du satellite

Le réglage de l'antenne et du satellite vous permet de choisir le type de LNB.

Vous pouvez choisir parmi les types de systèmes de réception suivants, en fonction de votre antenne et de votre système LNB.

- ***LNB simple***
  Cette option est utilisée lorsqu'un seul satellite est connecté.
- DiSEqC™1.0
  Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 4 satellites.
- DiSEqC™1.1
  Avec cette option, il est possible de connecter jusqu'à 64 satellites.

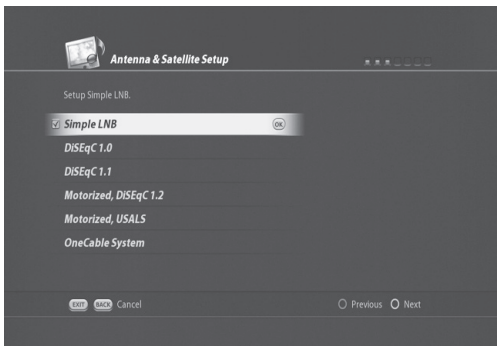

3. Assistant d'installation

- ***Motorisé, DiSEqC 1.2***
  Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
- ***Motorisé, USALS***
  Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
- ***Système OneCable***
  Utilisé lorsque vos câbles satellite sont configurés avec le système OneCable.

Après avoir sélectionné l'une des options ci-dessus, vous pouvez procéder à la recherche des chaînes.

REMARQUE : Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre 9.1 Configuration d'antenne.

3.4 Configuration du tuner

Si vous avez choisi LNB simple, DiSEqc 1.0, 1.2 ou USALS, vous verrez apparaître la liste des satellites disponibles pour la configuration. Sélectionnez le ou les satellites à rechercher et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour passer à l'étape suivante.

3.5 Recherche des chaînes

Configuration du satellite

In this step you can configure settings of the selected satellite(s). You need to define parameters of the given settings according to the **LNB** configuration that you have chosen.

1. Satellite : vous pouvez choisir l'un des satellites sélectionnés précédemment.
2. Paramètre LNB : faites votre choix parmi ***Universel, LNB simple, Défini par l'utilisateur.***
3. 22 KHz : sélectionnez **ON** ou **OFF**.
4. Vous devez configurer vos paramètres DiSEqC : pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre 9.1 Configuration d'antenne.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour passer à l'étape suivante.

3. Assistant d'installation

3.6 Options de recherche de chaîne

Vous devez ici définir les paramètres des options ci-dessous.

- Recherche de chaîne : Oui/Non
- Sélectionner satellite : Tous ou un satellite parmi les satellites sélectionnés.
- Recherche du réseau : On/Off
- FTA CA Select : libre uniquement, crypté uniquement, libre et crypté.

Ensuite, appuyez sur la touche VERTE pour lancer la recherche de chaîne. Une fois la recherche terminée, les résultats s'affichent.

3.7 Date et heure

Vous avez la possibilité de définir automatiquement ou manuellement la date et l'heure du récepteur. Vous pouvez choisir le mode automatique ou manuel. Si vous choisissez le mode automatique, vous devrez sélectionner une chaîne à partir de laquelle le récepteur reçoit des données d'heure et de date.

Si vous choisissez le mode manuel, vous pouvez saisir manuellement la date et l'heure. Le réglage de l'heure locale permet de déterminer votre fuseau horaire.

3.8 Résultat

Une fois la première installation effectuée, le résultat de recherche s'affiche de la façon suivante.
Appuyez sur la touche VERTE pour terminer l'installation.

3. Assistant d'installation

3.9 Structure du menu VAHD-5300

Installation	**Première installation**		
	Configuration de l'antenne et du satellite	LNB Simple	motorisé, USALS
		DiSEqC 1.0	Système OneCable
		DiSEqC 1.1	motorisé, DiSEqC 1.2
	Recherche de chaîne	Recherche automatique	Recherche manuelle
	Modifier satellite	Satellite	Ajouter nouveau satellite
		Longitude	Supprimer satellite
		Modifier le nom du satellite	
	Modifier transpondeur	Satellite	Supprimer transpondeur
		Fréquence TP	Modifier transpondeur
	Mise à jour	Débit de symboles	Importer des chaînes depuis le dispositif USB
		Polarisation	Exporter des chaînes vers le dispositif USB
		Ajouter nouveau transpondeur	Mettre à jour le logiciel depuis le dispositif USB
Opération des chaînes	**Modifier liste de chaînes**		
	Supprimer toutes les chaînes		
Préférences de l'utilisateur	**Langue**	Langues de l'interface	Langue sous-titres secondaire
		Langue audio principale	Pour les malentendants
		Langue sous-titres principale	
	Verrouillage parental	Verrouillage du menu principal	
		Limite d'âge	
		Saisir nouveau code PIN	
	Options d'enregistrement	Décalage automatique	Temps avant l'enregistrement
		Durée d'enregistrement par défaut	Temps après l'enregistrement
	Etc (couleur de la bannière et du thème)	VDurée de bannière de chaîne	
		Durée de bannière de lecture	
		Thème d'arrière-plan	
Audio/Vidéo	**Paramètres audio**	Sélection automatique du Dolby	
		Audio HDMI	
		Réglage du décalage audio	
	Paramètres vidéo	Sortie vidéo	Force 576i
		Résolution HDMI/YUV	Espace couleur HDMI
		Afficher 4:3	Système télévision
Réglage du récepteur	**Informations STB**		
	Réinitialisation usine		
	Stockage	Formater les enregistrements archivés	
		Formater les archives média	
		Faire un disque dur dédié	
	Réseau	Adresse MAC	Passerelle
		DHCP	DNS
		Adresse IP	Obtenir une adresse IP/Sauvegarder
		Masque de sous-réseau	
	Heure	Mode heure	Régler heure
		Chaîne	Réglage de l'heure locale
		Régler date	Heure d'été
	Paramètres d'affichage frontal	DEL de veille On/Off	
	Mode d'économie d'énergie		
Accès conditionnel			

4. Fonctionnalités basiques

Ce chapitre décrit les fonctions de base du produit comme le changement de chaîne, le contrôle du volume et autres fonctionnalités courantes.

4.1 Changement de chaîne

- Vous pouvez changer la chaîne en cours de vision nage en appuyant sur le bouton **P+-/P-**.
- Vous pouvez aussi saisir directement le numéro de la chaîne à l'aide des boutons **NUMÉRIQUES (0-9)**.
- En appuyant sur **OK** ou sur le bouton **LIST (LISTE)**, vous affichez la ***Liste de chaînes*** afin de consulter la liste de toutes les chaînes trouvées.
- Appuyez sur le bouton **TV/RADIO** pour passer des chaînes de télévision aux différentes radios, et inver sement.

Remarque : il est possible de changer de chaîne à l'aide de la liste de chaînes ou du guide de télévision. Pour revenir à la chaîne précédente, appuyez sur le bouton **BACK (RETOUR)**.

4.2 Contrôle du volume

- Appuyez sur le bouton **VOL+/ VOL-** pour régler le volume.
- Appuyez sur le bouton **SILENCE** pour arrêter le son de manière temporaire.

Remarque : la fonction silence est conservée lorsque vous changez de chaîne.

4.3 Mise en veille

Il est possible de régler une heure d'arrêt automatique.

- Appuyez sur le bouton **SLEEP (VEILLE)** lorsque vous regardez un programme afin de régler l'heure de mise en veille.
- Le menu Minuterie de veille s'affiche.
- À l'aide des boutons **GAUCHE/DROITE**, vous avez la possibilité de modifier l'heure de mise en veille dans la séquence suivante : 15 min, 30 min, 1h, 1h30 et 2h00.

4.4 Audio

Vous pouvez sélectionner votre langue favorite dans ***Audio*** si le programme en cours est disponible en plusieurs langues.

1. Appuyez sur le bouton **AUDIO** (?). Le menu ***Piste audio*** s'affiche.
2. Sélectionnez la langue que vous préférez.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4.5 Sous-titrage

Vous pouvez sélectionner une langue de sous-titrage si le programme propose ces informations.

4. Fonctionnalités basiques

1. Appuyez sur le bouton **SOUS-TITRAGE** (⊟).
2. Sélectionnez la langue du sous-titrage et appuyez sur bouton **OK**.
   Le sous-titrage s'affiche dans la langue sélectionnée en bas de l'écran.
3. Afin de désactiver le sous-titrage, appuyez sur le bouton **SOUS-TITRAGE** (⊟) et sélectionnez l'option Désactiver. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4.6 Teletext

Toutes les chaînes disposant du ***Télétexte*** disposent de l'icône du télétexte dans leur bandeau d'information.

1. Appuyez sur le bouton **TÉLÉTEXTE** (TEXT). La page du télétexte s'affiche.
2. Pour consulter une page du télétexte, saisissez un numéro de page à l'aide des boutons **NUMÉRIQUES (0-9)**.

4.7 Informations sur les programmes (bandeau d'information)

Le ***bandeau d'information*** s'affiche toujours pendant un certain temps à chaque fois que vous changez de chaîne. Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez consulter les informations relatives au programme en appuyant sur le bouton i. Appuyez sur le bouton **i** pour faire disparaître le bandeau.
Après avoir changé de chaîne, appuyez sur le bouton **GAUCHE/DROITE** pour afficher le mode de navigation. Appuyez sur le bouton **GAUCHE/DROITE** pour voir les informations de programme précédentes/suivantes.

1. Informations générales du bandeau d'information

Les informations générales s'affichent à l'écran de la manière suivante.

① 6
Numéro de chaîne
② Toutes
Cela vous indique la liste de chaînes que vous parcourez. Si vous avez sélectionné un groupe favori de listes de chaînes, son nom (par exemple, john) apparaît à cet endroit.
③ ASTRA HD
Nom de la chaîne en cours d'affichage
④ Dolby Digital logo ()
Ce logo apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage est disponible en son Dolby.

⑤ Icône du télétexte ( )
Cette icône apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des données de télétexte.
⑥ Icône du sous-titrage ( )
Cette icône apparaît lorsque la chaîne en cours d'affichage propose des sous-titres.
⑦ Mer. 18:51
Le jour et l'heure.
⑧ ALBUM DE….
Informations sur le programme en cours d'affichage.

2. Detailed Programme Information

Il est possible de voir les informations détaillées sur le programme en cours. Appuyez sur le bouton **i** lorsque le ***bandeau d'information*** s'affiche pour voir les informations détaillées. Appuyez sur le bouton **i** une fois de plus pour faire disparaître le bandeau.

Remarque :
- Si les informations détaillées du programme s'étendent sur plus d'une page, utilisez les **flèches vers le HAUT et le BAS** pour passer d'une page à l'autre.

5. Liste des chaînes

Ce chapitre vous aidera à gérer la liste des chaînes. Vous pouvez afficher la liste des chaînes en appuyant sur la touche **OK** ou **LIST (LISTE)** lorsque vous visionnez un programme.

Remarque :
vous pouvez passer des chaînes TV aux chaînes radio en appuyant sur le bouton **TV/RADIO**.

Toutes les chaînes (ROUGE)	Liste de toutes les chaînes TV et radio. Vous pouvez trier les chaînes par ordre numérique ou alphabétique en appuyant sur le bouton **ROUGE**.
Satellite (VERT)	Liste de tous les satellites scannés. Les chaînes peuvent être reclassées en sélectionnant l'un des satellites (si vous avez scanné plus d'un satellite).
FTA/CAS (JAUNE)	Liste des chaînes FTA et CAS Les chaînes peuvent être reclassées par chaînes FTA ou par chaînes CAS uniquement.
Favoris (BLEU)	Liste des chaînes préférées Les chaînes peuvent être réorganisées en sélectionnant un groupe de chaînes préférées.

Remarque :
- Au départ, aucune liste ne sera disponible avec le bouton **BLEU**. Il vous faut tout d'abord créer un groupe préféré afin d'utiliser l'option ***BLEUE***. Pour créer une liste de chaînes préférées, reportez-vous à la section intitulée ***5.1 Groupe de chaînes préférées***.

5.1 Groupe de chaînes préférées

Il s'avère souvent fastidieux de naviguer à travers toutes les chaînes de la ***Liste des chaînes***. Il est plus simple de regrouper les chaînes que vous regardez le plus souvent dans un groupe de chaînes préférées.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** et sélectionnez ***Opération des chaînes***.
2. Sélectionnez ***Editer la liste des chaînes*** et appuyez sur **OK**.
3. Le menu ***Editer la liste des chaînes*** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU** pour accéder au menu ***Favoris***.
5. Appuyez sur **OPT** pour appeler le menu ***Editer la chaîne***.
6. Sélectionnez ***Créer un nouveau groupe*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Nom du groupe*** apparaît.
7. Saisissez un nom pour le groupe de chaînes préférées (ici, john) et appuyez sur **OK**. « **john** » apparaît sur la barre BLEUE.
8. Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour appeler le menu ***Toutes les chaînes***.
9. Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ajouter à « **john** » en appuyant sur le bouton **PAUSE**. La marque « V » apparaîtra à gauche de chaque chaîne sélectionnée.
10. Appuyez sur **OPT** pour appeler le menu ***Editer la chaîne***. Sélectionnez ***Ajouter au groupe de favoris*** puis appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur **OK** ; vous remarquerez que les chaînes sélectionnées sont regroupées dans la liste de chaînes préférées ***john***.

Remarque : vous pouvez alterner de la télévision à la radio en appuyant sur le bouton **TV/RADIO** et créer un groupe de chaînes préférées à la fois pour les chaînes TV et radio.

6. Guide des programmes

Le ***Guide des programmes*** affiche les informations de programmation relatives à chaque chaîne, classées par heure et par date. Vous avez la possibilité de personnaliser votre propre guide des programmes pour lister les chaînes ou programmes qui vous intéressent à l'aide des informations de programmation.

Remarque : appuyez sur la touche **GUIDE** ou **EXIT (SORTIE)** pour quitter l'écran du guide TV.

Le ***Guide des programmes*** fournit les informations de programmation relatives à chaque chaîne. Il existe quatre modes différents.

6.1 Guide des programmes d'une chaîne : bouton ROUGE

Ce mode apparaît lorsque vous appuyez sur **GUIDE** puis sur le bouton **ROUGE**. Il affiche la programmation de la chaîne sélectionnée en fonction de l'heure.

Plusieurs boutons permettent d'utiliser le ***Guide des programmes***.

- **P-/+** : pour modifier la date des informations de programmation.
- **EXIT (SORTIE) / BACK (RETOUR)** : pour passer en mode en direct.
- **OK** (regarder) : programmer un événement afin de regarder l'événement de programmation sélectionné.
- **OPT** : pour filtrer les informations de programmation par date, heure et genre.
- **TEXT (TEXTE)** (recherche) : pour rechercher des informations de programmation. Il existe trois modes de recherche : le texte du titre, le texte dans tous, et le genre.
- **ENR** : pour programmer un enregistrement.

6.2 Mode grille : bouton VERT

En mode grille, l'information de programmation de 6 chaînes différentes s'affiche.

- 0 : pour accéder aux informations du programme actuel affiché dans la fenêtre de prévisualisation.
- PAUSE : pour faire un zoom avant et arrière des informations, de 1 heure à 4 heures.

6.3 Mode actuel : bouton JAUNE

Le ***mode actuel*** affiche la programmation des chaînes à l'heure actuelle.

Ce mode vous permet de naviguer à travers les événements de programmation en cours de diffusion afin que vous puissiez trouver rapidement le programme qui vous intéresse.

6.4 Fonction de recherche des informations de programmation

Votre liste de chaînes comporte probablement plusieurs centaines de chaînes. Il peut alors s'avérer difficile de localiser les informations de programmation qui vous intéressent. VAHD-5300HD dispose d'une option de recherche intelligente pour vous aider à trouver les informations exactes que vous recherchez en quelques secondes. L'option de recherche est disponible en guide de chaîne, en mode grille et en mode actuel.

6. Guide des programmes

1. Appuyez sur **GUIDE** pour appeler le ***Guide des programmes***.
2. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu ***Option de recherche*** apparaît.
3. Vous pouvez sélectionner

- Texte ands le titre : pour rechercher des mots-clés dans les titres des programmes.
- Texte dans l'ensemble : pour rechercher des mots-clés dans tous les textes.

4. Entrez des mots-clés pour la recherche par texte.
5. Les résultats de la recherche s'affichent.
6. Vous pouvez étendre la recherche ou, si vous avez trouvé le programme recherché, appuyer sur **OK** pour regarder ou sur **ENR** pour programmer un enregistrement.

6.5 Programmation d'un enregistrement avec le Guide des programmes

Le VAHD-5300HD ne possède pas de disque dur interne. Toutefois, si vous possédez un disque dur USB externe, vous pouvez enregistrer des programmes en toute simplicité. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un disque dur USB externe, reportez-vous à la section **7.Programmation médias**.

Si un disque dur externe est connecté à votre VAHD-5300HD, vous pouvez programmer l'enregistrement en utilisant le Guide des programmes. Le VAHD-5300HD est doté d'une fonction d'enregistrement intelligente qui facilite grandement la programmation d'un enregistrement.

1. Appuyez sur **Guide** pour appeler le menu ***Guide des programmes***.
2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu ***Enregistrement manuel***.
4. Sélectionnez ***OK*** et appuyez sur **OK**. L'icône d'enre gistrement Φ apparaît pour le programme sélec tionné.

7. Préférences

Ce chapitre vous explique comment définir le contrôle parental, la langue, l'heure, les médias, l'A/V ainsi que d'autres éléments de configuration.

7.1 Code parental (MENU > Préférences de l'utilisateur > Code parental)

Le Code parental vous permet de limiter chaque programme en fonction de l'âge du téléspectateur ou de modifier votre mot de passe précédent. Vous pouvez également verrouiller les changements effectués à l'aide du verrouillage d'installation.

Conseil : le mot de passe par défaut est **1111**.

A. Verrouillage parental

Le verrouillage parental est utilisé pour deux fonctions :

- Il vous permet de verrouiller les changements effectués dans le menu principal. Vous pouvez ainsi proté ger les paramètres définis du menu principal pour éviter qu'ils ne soient modifiés par quelqu'un, à moins que cette personne ne connaisse le mot de passe.
- Vous avez également la possibilité de définir une limite d'âge pour que vos enfants ne visionnent pas certains programmes.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
2. Sélectionnez ***Préférences de l'utilisateur*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Code parental*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Entrez le code PIN*** apparaît.
4. Saisissez le code PIN (le mode de passe par défaut est 1111).
5. Le menu ***Contrôle Parental*** apparaît.
6. Verrouillage du menu principal
   A. Sélectionnez ***OUI*** si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal.
   B. Dans le cas contraire, sélectionnez ***NON***.
7. Nouveau code PIN
   A. Le code PIN par défaut est 1111. Il est recommandé de le changer.
   B. Saisissez un nouveau code PIN et saisissez-le de nouveau pour le confirmer.
8. Limite d'âge
   Pour empêcher les enfants d'accéder à certaines chaînes, il est possible de définir l'âge limite en utilisant cette option. Vous pouvez sélectionner Sans limite, 7, 11, 15, 18.
9. Une fois la programmation du verrouillage parental effectuée, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT** (SORTIE), ou retourner au menu ***Préférences de l'utilisateur*** en appuyant sur **BACK** (RETOUR) pour définir d'autres paramètres.

B. Modification du mot de passe

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Verrouillage parental)

Le mot de passe par défaut est 1111. Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe actuel.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez ***Préférences de l'utilisateur***.
2. Sélectionnez ***Code parental*** et appuyez sur **OK**.

3. Saisissez le code PIN actuel. Le menu ***Code parental*** apparaît.
4. Sélectionnez ***Entrez le code PIN*** et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez deux fois le nouveau code PIN en utilisant les boutons **NUMÉRIQUE (0-9)**.

7.2 Paramètres de langue

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Langue)

Le menu ***Langue*** vous permet de définir les options basiques de langue et de sous-titrage comme la langue du menu et la langue des sous-titres.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Préférences de l'utilisateur*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Langue*** et appuyez sur **OK**.
4. Le menu ***Préférences de langue*** apparaît. Vous pou vez paramétrer les options suivantes :

- Langue du menu à l'écran (français, anglais)
- Langue audio principale (Français, Italiano, Espanol, Cestina, Nedelands, Polski, Turkce, Russian, Deutsch, English)
- Langue de sous-titrage principale (Français, Italiano, Espanol, Cestina, Nedelands, Polski, Turkce, Russian, Deutsch, English)
- Langue de sous-titrage secondaire (finnois, danois, norvégien, suédois, désactiver)
- Pour les malentendants (oui, non)
  Si vous activez cette option, les sous-titres pour sourds et malentendants seront activés si disponibles.

5. Une fois la programmation de la langue effectuée, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT (SORTIE)**, ou retourner au menu ***Préférences de l'utilisateur*** en appuyant sur **BACK (RETOUR)** pour définir d'autres paramètres.

7.3 Programmation médias

Le VAHD-5300HD possède un port USB. Vous pouvez connecter une clé USB ou un disque dur USB pour profiter de diverses applications multimédia.

A. Créer un disque dur externe dédié (MENU > Réglage du récepteur > Stockage)

Avant de pouvoir utiliser un disque dur USB externe, vous devez tout d'abord en faire un disque dur externe dédié.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez ***Réglage du récepteur***.
2. Sélectionnez ***Stockage*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Stockage*** apparaît.
3. Sélectionnez ***Faire un disque dur dédié*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Régler le disque dur du fichier*** apparaît.
4. Appuyez sur **OK** pour commencer. Une instruction apparaîtra vous demandant de retirer tout dispositif connecté au port USB.
5. Appuyez sur **OK**, une instruction apparaîtra pour vous demander de connecter votre disque dur USB au port USB.

Remarque : toutes les données du disque seront supprimées lors de son formatage.

6. Le menu ***Régler le disque dur du fichier (3/3***) apparaît.

- Taille du média : vous pouvez définir la capacité de stockage en utilisant les boutons **GAUCHE/DROITE** ou en saisissant un chiffre.

7. Préférences

• Taille du décalage temporel : vous pouvez définir la capacité de stockage pour la fonction de décalage temporel en utilisant les boutons **GAUCHE/DROITE** ou en saisissant un chiffre.
Remarque : la capacité maximale de stockage du décalage temporel est de 16 Go.

7. Si vous définissez chaque capacité, sélectionnez ***Démarrer*** puis appuyez sur **OK**.
   Une barre de progression apparaît pour indiquer le processus du format de disque dur USB externe connecté.
8. Une fois le processus terminé, le système redémarrera.
9. Lorsque l'appareil est rallumé, vous pouvez vérifier si le processus a réussi en appuyant sur le bouton **MÉDIA**. Le menu ***Navigateur média*** apparaît.

Vous verrez que le disque dur USB externe a été correctement installé.

B. Formater un disque dur USB (MENU > Réglage du récepteur > Stockage)

Vous pouvez formater le disque dur USB dédié.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez ***Réglage du récepteur***.
2. Sélectionnez Stockage et appuyez sur **OK**. Le menu Stockage apparaît.

- Formater des archives d'enregistrement
  - Ce menu vous permet d'effacer tous les enregistrements stockés sur le disque dur USB dédié.
- Formater des archives média
  - Ce menu vous permet d'effacer tous les fichiers média comme les fichiers MP3, JPG, avi, etc. stockés sur le disque dur USB dédié.

Remarque : après le formatage du disque dur USB, le système redémarre automatiquement.

C. Utilisation d'une clé USB

Vous avez la possibilité de connecter une clé USB au port USB.

1. Connectez la clé USB au port USB situé sur le panneau arrière.

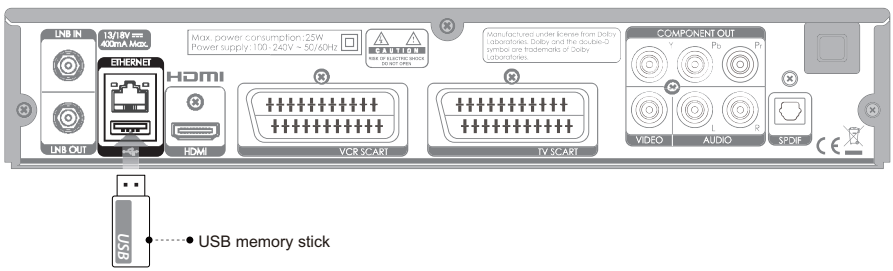

2. Un message indiquant que la clé USB est reconnue apparaîtra.
3. Vous pouvez vérifier que la clé USB est reconnue en appuyant sur le bouton **MÉDIA**. Le menu ***Navigateu média*** apparaît.

4. Vous pouvez voir si la clé USB est reconnue.
5. Appuyez sur **OK** pour accéder à la clé USB. Les fichiers stockés s'afficheront.

7.4 Réglage audio/vidéo

Vous avez la possibilité de configurer les paramètres de sortie audio et vidéo.

A. Réglage audio (MENU > Audio/vidéo)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
2. Sélectionnez ***Audio/Vidéo*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Réglage audio*** et appuyez sur **OK**.
   - Sélection automatique du Dolby
     - **On** : active le son numérique Dolby.
     - **Off** : désactive le son numérique Dolby.
   - Home cinéma HDMI
     - **On** st un mode lors de l'audio se fait via un fichier audio numérique.
   - Réglez le temps du décalage audio (0 ms~150 ms)
     - Vous pouvez définir une durée de décalage audio.

4. Une fois les Réglage audio configurés, vous pouvez quitter pour retourner au mode direct en appuyant sur **EXIT (SORTIE)**, ou retourner au menu ***Préférences de l'utilisateur*** en appuyant sur **BACK (RETOUR)** pour définir d'autres paramètres.

B. Réglage vidéo (MENU > Audio/vidéo)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
2. Sélectionnez ***Audio/Vidéo*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Réglage vidéo*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Réglage vidéo*** suivant apparaît.
4. Vous pouvez choisir pour la ***sortie vidéo*** entre ***Péritel*** et ***HDMI/YUV***.

   4.1 Si vous choisissez Péritel, vous pouvez choisir comme rapport largeur/hauteur TV 16:9 ou 4:3.
   - Si vous choisissez 16:9, vous pouvez choisir comme format d'image ***Automatique*** ou ***Toujours 16:9.***
   - Si vous choisissez 4:3, vous pouvez choisir comme format d'image ***Balayage panoramique*** ou ***Boîte aux lettres***.

   4.2 Si vous choisissez ***HDMI/YUV***, le menu suivant apparaît.
   - Vous pouvez définir la résolution ***HDMI/ YUV*** en 1080i, format original, 576i, 576p, et 720p.

   4.3 Vous pouvez configurer l'affichage 4:3 de la façon suivante :
   - Étendu (plein écran)
   - Zoom (Pan Scan)
   - Normal (en pilier)

   4.4 Force 576i
   - On/Off

4.5 HDMI Color Space
- YUV / RGB / YC

4.6 Television System
- PAL

C. Options d'enregistrement

(MENU > Préférences de l'utilisateur > Options d'enregistrement)

Vous avez la possibilité de choisir des Options d'enregistrement basiques.

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
2. Sélectionnez ***Préférences de l'utilisateur*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Options d'enregistrement*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Options d'enregistrement*** apparaît.
4. Vous avez ici la possibilité de modifier les paramètres de l'une des options suivantes :

- **Timeshift automatique**
  - Activé : le décalage temporel s'enclenche automatiquement lors du visionnage d'une chaîne en direct.
  - Désactivé : le décalage temporel ne démarre pas automatiquement.
- **Durée d'enregistrement par défaut**
  - Si vous ne spécifiez pas la durée d'enregistrement, elle sera définie en fonction de cette option.
  - Vous pouvez choisir entre 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2h30 et 3 heures.
- **Temps avant l'enregistrement**
  - Vous pouvez choisir de 1 à 10 minutes.
  - Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement démarre 1 minute avant l'heure de début spécifiée. Parfois, un programme peut démarrer plus tôt que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement du début du program me.
- **Temps après l'enregistrement**
  - Vous pouvez choisir de 1 à 10 minutes.
  - Par exemple, si vous choisissez 1 minute, l'enregistrement finit 1 minute après l'heure de fin spécifiée. Parfois, un programme peut finir plus tard que prévu sans notification. Grâce à cette option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement de la fin du programme.

8. Editer la chaîne

8.2 Editer la liste des chaînes préférées

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes dans les groupes préférés, déplacer des chaînes préférées, renommer et déplacer des groupes préférés.

A. Ajout de chaînes à la liste de chaînes de préférées

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Opération des chaînes*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Editer la liste des chaînes*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Editer la liste des chaînes*** apparaît.
4. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez ajouter à une liste de chaînes préférées et appuyez sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez ***Ajouter au groupe de favoris*** (ici, john).
6. Appuyez sur **OK** pour déplacer la chaîne sélectionnée.
7. Vous pouvez vérifier que la chaîne a bien été placée dans la liste de chaînes préférées sélectionnées en appuyant sur le bouton **BLEU**.

B. Suppression de chaînes dans une liste de chaînes préférées

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Opération des chaînes*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Editer la liste des chaînes*** et appuyez sur OK. Le menu ***Editer la liste des chaînes*** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU** et sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer dans la liste de chaînes préférées sélectionnées.
5. Appuyez sur le bouton **OPT** et sélectionnez ***Supprimer***.
6. Appuyez sur **OK** pour supprimer la chaîne sélectionnée.

C. Sélection de groupes préférés

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Opération des chaînes*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Editer la liste des chaînes*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Editer la liste des chaînes*** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU**, puis à nouveau sur le bouton **BLEU** pour voir la liste des groupes préférés disponibles (***john*** et***jane*** dans l'exemple présent)
5. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

D. Renommer des groupes préférés

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Opération des chaînes*** et appuyez sur **OK**.

5. Sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK.** (***johnson*** dans l'exemple présent)
6. Appuyez sur le bouton **OPT** et sélectionnez ***Renommer un groupe de favoris***.
7. Appuyez sur le bouton **OK** pour changer le nom du groupe préféré sélectionné.
8. Saisissez un nouveau nom à l'aide des boutons numériques (0~9) (Martin dans l'exemple présent).
9. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
10. Vérifiez le nouveau nom en appuyant sur le bouton **BLEU**.

E. Suppression de groupes préférés

Vous pouvez supprimer des groupes de chaînes préférées.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez ***Opération des chaînes*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Editer la liste des chaînes*** et appuyez sur **OK**. Le menu ***Editer la liste des chaînes*** apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **BLEU**, puis sur le bouton **OPT**.
5. Sélectionnez le menu ***Supprimer le groupe préféré***, puis sélectionnez le groupe préféré que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton **GAUCHE/DROITE** (***johnson*** dans l'exemple présent).
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

9. Installation

9.1 Installation de l'antenne

(MENU > Installation > Installation de l'antenne et du satellite)

1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
2. Sélectionnez ***Installation*** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Réglage de l'antenne et du satellite*** et appuyez sur **OK**.
4. Il vous faut configurer les paramètres LNB et câble suivants.

- ***LNB simple***
  - You will see the following parameters.

	LNB simple
Satellite	19.E Astra 1
Paramètre LNB	Universel, Single, Défini par l'utilisateur
Fréquence LNB (MHz)	9570 / 10600 / 11700
Contrôle 22 KHz	Désactivé
Transpondeur	<1 10743MHz/2200>

- ***DiSEqC 1.0***
  - Possibilité de connecter jusqu'à 4 satellites.
  - Sélectionnez le numéro de commutateur DiSEqC : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
  - Vous devez savoir à quel numéro DiSEqC votre satellite est connecté.

- ***DiSEqC 1.1***
  - Possibilité de connecter jusqu'à 64 satellites.

	DiSEqC 1.1
Commutateur « engagé »	1~4, désactiver
Commutateur « non engagé »	1~16, désactiver

  - Définissez les numéros des commutateurs « engagé » et « non engagé ».

- ***Motorisé, DiSEqC 1.2***
  - Utilisé en cas d'antenne motorisée.

	DiSEqC 1.2				
Déplacer l'antenne	Déplacer vers l'ouest	Un cran vers l'ouest	Stop	Un cran vers l'est	Déplacer vers l'est
	<<	<		>	>>
Action	Définir la position actuelle pour l'est/l'ouest, ainsi que les butées				

9. Installation

- ***Motorisé, USALS***
  - Utilisé en cas d'antenne motorisée. Vous pouvez définir l'antenne motorisée pour une recherche de chaîne efficace.

DiSEqC 1.3 USALS		
Ma longitude	000,0 E	000,0 O
Ma latitude	000,0 N	000,0 S
Position de référence à zéro		

  - **Ma Longitude** : saisissez la longitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez l'est ou l'ouest à l'aide des touches **GAUCHE/DROITE**.
  - **Ma latitude** : saisissez la latitude à l'aide des touches NUMÉRIQUES (0-9). Sélectionnez le nord ou le sud à l'aide des touches **GAUCHE/DROITE**.

- ***Système OneCable***
  - Le système OneCable permet d'envoyer une programmation de diffusion sur un câble unique à plusieurs utilisateurs et élimine ainsi le recours à de nombreux câbles.

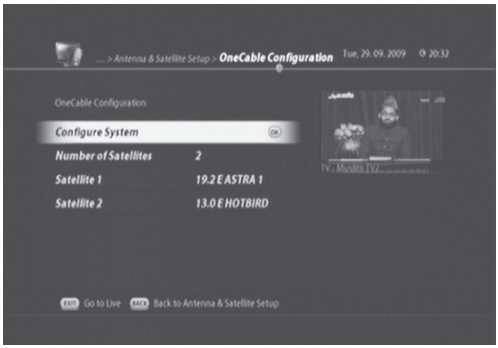
... > Antenna & Satellite Setup > OneCable Configuration
Tue. 29.09.2009
20:32
OneCable Configuration
Configure System
Number of Satellites 2
Satellite 1 19.2 E ASTRA 1
Satellite 2 13.0 E HOTBIRD
Go to Live
Back to Antenna & Satellite Setup

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez Installation.
2. Sélectionnez Réglage de l'antenne et du satellite et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez ***Système OneCable*** et appuyez sur **OK**.
4. La fenêtre Configuration de OneCable apparaît.
5. Sélectionnez Configurez le système et appuyez sur **OK**.
6. Les options suivantes apparaissent.

Options	Par défaut	Options	Remarques
MDU	Off	On	Si votre système OneCable permet la protection de la fréquence de transmission, configurez cette option sur ON. Dans le cas contraire, configurez-la sur Non.
Code PIN du tuner	Désactivé	000	Si MDU est configuré sur On, vous pouvez entrer un code PIN (0-255).
Tuner	SCR (0)	SCR (1~7)	Sélectionnez une chaîne de transmission disponible de SCR 0 à SCR 7.
Fréquence du Tuner	1284	1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096, Saisie directe d'une fréquence	Vous pouvez saisir une fréquence directement en saisissant un nombre.

9. Installation

Une fois les paramètres saisis, sélectionnez SAUVEGARDER et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **EXIT** (SORTIE) pour quitter le menu ou appuyez sur **BACK** (RETOUR) pour revenir à la configuration ***Configuration de OneCable***.

7. Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire différent de 19.2 E Astra. Pour cela, changez le nombre de satellites de 1 à 2 et les options de Satellite 2 apparaîtront. Appuyez sur **OK** pour afficher la fenêtre ***Configuration du satellite***.

8. Sélectionnez le satellite que vous voulez ajouter et configurez le paramètre LNB. Pour plus d'informations sur le paramètre LNB, reportez-vous à ***LNB simple de 9.2 Configuration d'antenne***.

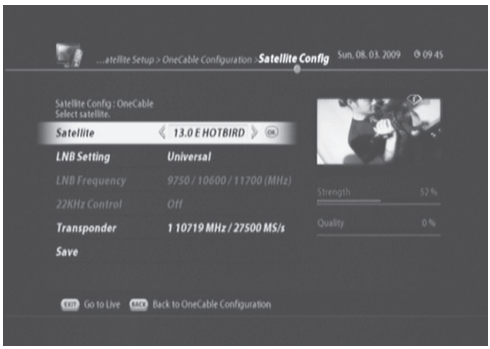

10. Configuration du récepteur

10.1 Mettre à jour le logiciel depuis le dispositif USB

Il est possible de mettre à jour le logiciel VAHD-5300 depuis le dispositif USB. Veuillez consulter le site Web ci-dessous pour rechercher un nouveau logiciel.
Centre de téléchargement Humax

http://www.humaxdigital.com/deutsch/support/downloadcenter.aspx

Si un nouveau logiciel est disponible pour VAHD-5300, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis le site Web indiqué ci-dessus.
2. Créez le répertoire suivant sur votre clé USB afin d'y copier le fichier de mise à jour.
   /humax/update/VAHD5300.data
3. Insérez le dispositif USB dans l'un des ports prévus à cet effet (un sur le panneau avant et un sur le panneau arrière du VAHD-5300).
4. Appuyez sur MENU et sélectionnez Installation.
5. Sélectionnez Mise à jour et appuyez sur OK.
6. Sélectionnez Mettre à jour le logiciel depuis le dispositif USB. Appuyez sur OK pour lancer le processus de mise à jour.

Remarque : si le dispositif USB ne contient aucun fichier de mise à jour ou si le répertoire est incorrect, vous verrez « Impossible de trouver le fichier /humax/update/VAHD5300.data ».
Veuillez noter que le processus de mise à jour peut prendre quelques instants ; ne l'arrêtez pas avant qu'il soit terminé.

10.2 Factory Reset

Factory Reset enables you to restore the product to the factory default.

- **Warning** : Please note that once you perform Factory Reset, all data such as antenna setting information, channel list, and all user configured data will be deleted. However, the files in the external hard disk drive will not be deleted.

1. Press **MENU** and select ***Receiver Setup***.
2. Press **OK** and select ***Factory Reset***.
3. Press **OK** to activate ***Factory Reset*** menu.
4. ***Enter PIN Code*** window will appear.
5. You need to enter PIN Code to enter the menu. The default PIN Code is 1111.
6. A message asking for confirmation will appear.
7. Press **OK** to confirm the factory reset.

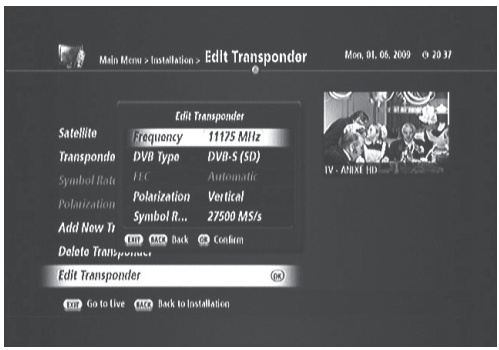

10. Configuration du récepteur

10.3 Réglage réseau (MENU> Réglage du récepteur > Réseau)

Le VAHD-5300HD dispose d'une connexion Ethernet et deux options sont possibles pour configurer la connexion réseau.

- DHCP : ***activé*** pour autoriser la détection automatique de l'adresse IP.

  1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
  2. Sélectionnez ***Réglage du récepteur*** puis appuyez sur **OK**.
  3. Sélectionnez ***Réseau*** et appuyez sur **OK**.
  4. Définissez ***DHCP*** comme ***activé***.
  5. Sélectionnez ***Obtenir une adresse IP*** et appuyez sur **OK**.
  6. L'adresse IP sera automatiquement configurée.

- DHCP : ***désactivé*** pour saisir manuellement l'adresse IP.

  1. Appuyez sur **MENU** pour appeler le ***Menu principal***.
  2. Sélectionnez ***Réglage du récepteur*** puis appuyez sur **OK**.
  3. Sélectionnez ***Réseau*** et appuyez sur **OK**.
  4. Définissez ***DHCP*** comme ***Off***.
  5. Saisissez chaque valeur en utilisant les **touches numériques (0~9)**.
  6. Sélectionnez ***Sauvegarder*** et appuyez sur **OK** pour enregistrer l'adresse IP

10.4 Mode veille (MENU > Réglage du récepteur > mode veille)

Ce menu permet d'éteindre automatiquement le terminal s'il n'est pas utilisé. Le terminal détecte si une action a été effectuée sur la télécommande pendant une certaine période. Cette durée peut être sélectionnée de 4 à 8 heures.

1. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez Réglage du récepteur.
2. Sélectionnez ***mode veille*** et choisissez l'une des valeurs suivantes
   - ***Off*** désactive la fonction Mode veille.
   - **4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures**

Remarque : si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, configurez-la sur Off. Si le terminal s'éteint subitement, veuillez vérifier si cette fonction est activée ou non.

11. Fonctions PVR

Vous pouvez profiter de tout un éventail de fonctions Enregistreur simples d'utilisation en connectant un disque dur USB externe.

11.1 Fonctions de décalage temporel

Supposons que vous êtes en train de regarder très attentivement une émission TV en direct que vous ne souhaitez pas rater. Soudain, quelqu'un frappe à la porte, et vous devez répondre. La fonction de décalage temporel trouve alors toute son utilité. Il vous suffit d'appuyez sur le bouton **PAUSE** pour ne rien manquer ! Une fois l'interruption finie, appuyez simplement sur **PAUSE** ou sur **LECTURE** et le programme sera diffusé comme en direct.

1. Appuyez sur **PAUSE** pour démarrer l'enregistrement avec décalage temporel.
2. La barre de lecture s'affiche et indique le temps de décalage.
3. Appuyez sur **PAUSE** ou sur **LECTURE** pour démarrer le mode de décalage temporel.

Remarque : paramètres de décalage temporel.
(**MENU** > **Préférences de l'utilisateur** > **Options d'enregistrement**)

- Décalage temporel automatique
  - Si ***le Timeshift automatique*** est ***activé***, le décalage temporel sera activé dès que vous changez de chaîne.
  - S'il est ***désactivé***, le décalage temporel ne s'active pas automatiquement.

11.2 Enregistrement

A. Enregistrement à une touche

1. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu ***Enregistrer***.
2. Définissez la durée d'enregistrement à l'aide des boutons **GAUCHE/DROITE**.
3. Sélectionnez ***Commencer l'enregistrement*** et appuyez sur **OK**.
4. L'enregistrement démarre et vous pouvez voir l'icône **ENR** sur le bandeau d'information de chaîne.

B. Programmation d'enregistrement

Vous pouvez également programmer un enregistrement à l'aide du ***Guide des programmes***. Le VAHD-5300HD est doté d'une fonction d'enregistrement qui facilite grandement la programmation d'un enregistrement.

1. Appuyez sur **Guide** pour appeler le menu ***Guide des programmes***.
2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu ***Ajouter des enregistrements***.
4. Sélectionnez ***OK*** et appuyez sur **OK**. L'icône d'en registrement Φ apparaît pour le programme sélec tionné.

C. Option d'enregistrement

1. Appuyez sur **GUIDE** pour appeler le menu ***Guide des programmes***.
2. Sélectionnez la chaîne et le programme que vous souhaitez enregistrer.

11. Fonctions PVR

3. Appuyez sur le bouton **ENR** pour faire apparaître le menu ***Ajouter des enregistrements*** .

4. Appuyez à nouveau sur **ENR** pour appeler le menu ***Enregistrement manuel***.

- Vous pouvez définir manuellement les Options d'enregistrement.

  - Enregistrement : une fois/quotidien/hebdomadaire
  - Nom : nom du programme
  - Début : heure de début de l'enregistrement
  - Fin : heure de fin de l'enregistrement

5. Sélectionnez ***OK*** et appuyez sur **OK**.

11.3 Lecture des enregistrements (portail TV)

Le VAHD-5300HD permet d'utiliser un menu d'archivage TV en toute simplicité.

A. Archive de la TV

1. Appuyez sur **PORTAIL TV** pour appeler le menu ***Archive de la TV***.
2. Sélectionnez le programme que vous souhaitez visionner et appuyez sur **OK**.
3. Vous pouvez vérifier si l'enregistrement sélectionné est celui que vous recherchez grâce à la fenêtre de prévisualisation.
4. Si c'est le cas, appuyez sur **OK** pour lire l'enregistrement sélectionné en plein écran.

- La barre de lecture affiche les informations basiques de l'enregistrement en cours de visionnage.

- ⓐ Statut de lecture
- ⓑ Début de l'enregistrement
- ⓒ Barre de progression de lecture
- ⓓ Point de lecture actuel
- ⓔ Longueur totale d'enregistrement

Remarque : la bannière de lecture s'affiche pendant 4 secondes (valeur par défaut) et vous pouvez modifier la durée de 1 à 6 secondes.**(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)**

B. Astuces pour la lecture de l'enregistrement

Le VAHD-5300HD dispose de plusieurs modes de lecture pratiques facilitant le visionnage des enregistrements.

1. Pour appeler la bannière de lecture, appuyez sur le bouton **LECTURE**.
2. Appuyez sur l'un des boutons de direction (**GAUCHE/DROITE, HAUT/BAS**) ; la barre de lecture est divisée en dix intervalles égaux.

11. Fonctions PVR

Ⓐ Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour avancer ou reculer parmi les dix points.
Ⓑ Appuyez sur le bouton **GAUCHE** ou **DROIT** pour avancer ou reculer de 30 secondes.
Ⓒ L'avance rapide ⏩ et le retour rapide ⏪ ont une vitesse de 32 x.



C. Fonction de saut par pourcentage

En plus des fonctions d'avance rapide et de retour rapide, vous pouvez facilement passer au moment que vous souhaitez voir en saisissant un pourcentage. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous pensez que vous avez déjà regardé le tiers de l'enregistrement. Il vous suffit alors de saisir 33 %.

1. Saisissez un nombre (ici, 33 %).
2. Vous passez automatiquement au point correspondant à 33 % de la longueur totale d'enregistrement.

11.4 Lecture de favoris

1. Pour rappeler la bannière de lecture, appuyez sur le bouton **LECTURE**.
2. Appuyez sur le bouton **AJOUTER FAVORI** (📖) pour créer un favori. Une image miniature apparaîtra lorsque vous appuierez sur le bouton **AJOUTER FAVORI**.
3. Pour voir les favoris que vous avez créés, appuyez sur le bouton **FAVORI** (📖). Le menu ***Signets*** apparaît.
4. Naviguez à travers les favoris à l'aide du bouton **HAUT/BAS**.
5. Sélectionnez l'un des favoris que vous souhaitez consulter et appuyez sur **OK** pour passer au point du favori. La lecture de l'enregistrement démarre à partir du point sélectionné.

A. Lecture de favoris - Fonction d'auto-chapitrage

1. Appuyez sur le bouton **FAVORIS** pour appeler le menu ***Signets***.
2. Appuyez sur le bouton **OPT** pour créer une liste automatique de favoris. 10 favoris peuvent être créés indépendamment de la longueur de l'enregistrement.
3. Déplacez-vous dans la liste à l'aide du bouton **HAUT/BAS** et sélectionnez le favori souhaité en appuyant sur **OK**.

B. Lecture de favoris - Suppression de favoris

1. Appuyez sur **FAVORI**(📖) pour appeler le menu ***Signets***.
2. Sélectionnez le favori à supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER(⏮)** pour supprimer le favori sélectionné.

12. Navigateur média

Le VAHD-5300HD est un outil multimédia puissant. Il lit les fichiers MP3 et vous permet de regarder vos fichiers JPG sous forme de ***diaporama*** directement sur votre téléviseur. De plus, grâce à sa connexion Ethernet intégrée, vous pouvez consulter YouTube et de nombreux contenus en toute simplicité.

12.1 Diaporama

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA** pour activer le ***Navigateur média***.
2. Sélectionnez le lecteur USB (ou la clé USB) et appuyez sur **OK**.
3. Le ***Navigateur média*** affiche les fichiers média disponibles stockés sur le dispositif USB.
4. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu ***Filtre media*** apparaît.
   - Options de filtre : ***Tous les Medias / Musique / Photos / Film***
5. Sélectionnez ***Photos*** à l'aide du bouton **GAUCHE/DROITE** pour n'afficher que les fichiers JPG de la liste.
6. Appuyez sur **OK**. Une nouvelle liste de fichiers JPG s'affiche.

Remarque :
vous pouvez simplement faire défiler la liste à l'aide du bouton **HAUT/BAS** pour trouver les fichiers que vous souhaitez lire sans utiliser le ***Filtre média***.

7. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez visionner et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **LECTURE** pour lancer le diaporama.
8. Les photos s'affichent une par une.

12.2 Lecteur MP3

1. Appuyez sur le bouton **MEDIA** pour activer le ***Navigateur média***.
2. Sélectionnez le lecteur USB (ou la clé USB) et appuyez sur **OK**.
3. Le ***Navigateur média*** affiche les fichiers média disponibles stockés sur le dispositif USB.
4. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu ***Filtre média*** apparaît.
   - Options de filtre : ***Tous les médias / Musique / Photos / Film***
5. Sélectionnez ***Musique*** à l'aide du bouton **GAUCHE/DROITE** pour n'afficher que les fichiers MP3 de la liste.
6. Appuyez sur **OK**. Une nouvelle liste de fichiers MP3 s'affiche.
7. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire. Le lecteur MP3 s'affiche.
8. Vous pouvez sélectionner d'autres fichiers musicaux à l'aide du bouton **HAUT/BAS**.

12.3 Lecteur YouTube

1. Appuyez sur le bouton **MÉDIA** pour activer le ***Navigateur média***.
2. Sélectionnez ***YouTube*** (YouTube) et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez la catégorie de contenus YouTube que vous souhaitez consulter.

- Les mieux notées, Les préférées, Les plus regardées, Les plus populaires, Les plus récents, Les plus commentées, Le plus de commentaires vidéo, Récemment représentées.

4. Une liste de contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche.
5. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez visionnez et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

A. Option de recherche YouTube

1. Appuyez sur le bouton **OPT** pour configurer l'option de recherche sur YouTube. Le menu ***Option You Tube*** s'affiche.
2. Vous pouvez configurer l'option de recherche de contenu sur YouTube. en fonction de la région, de l'heure et de la meilleure qualité
3. Appuyez sur **OK** pour lancer une recherche selon les nouveaux critères.
4. Une nouvelle liste s'affiche.

B. Recherche par texte

1. Appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)**. Le menu ***Recherche YouTube*** s'affiche.
2. Sélectionnez ***Recherche par texte*** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez un mot-clé pour la recherche (Sun dans l'exemple présent)
4. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.
5. Une nouvelle liste de fichiers contenant le mot-clé s'affiche.

13. Annexe

13.1 Spécifications

Modèle	VAHD-5300
Processeur	STi 7111
RAM	256 Mo (y compris mémoire vidéo)
Mémoire Flash	16 Mo
Disque dur	N/A
Panneau avant	
Affichage	4 chiffres et 7 segments
Touches avant	5 touches (alimentation, Ch+/-, V+/-)
DEL	1 (DEL à deux couleurs)
Lecteur de carte à puce	1
USB 2.0	Non
Panneau arrière	
Connecteur femelle (entrée SAT)	1
Sortie	1
Péritel (TV, AUX)	2
Connecteur RCA (YPbPr)	3
RCA (Audio G/D)	2
Connecteur RCA (vidéo)	1
S/PDIF	1
HDMI	1
USB 2.0	**1**
RJ45 (Ethernet)	**1**
Spécifications physiques	
Couleur	Noire
Dimension (L x P x H)	280 x 200 x 50mm
Accessoires	
Télécommande	Oui
Piles	2 x 1.5V (AAA)
Guide de l'utilisateur	Oui
Cordon d'alimentation (Adaptateur/type fixe)	Type fixe
Câble HDMI	Oui
Remarques	

13. Annexe

13.2 Services et assistance

En cas de nécessité de réparation de garantie de votre produit, veuillez contacter le représentant de HUMAX en France afin d'obtenir l'autorisation adéquate.